
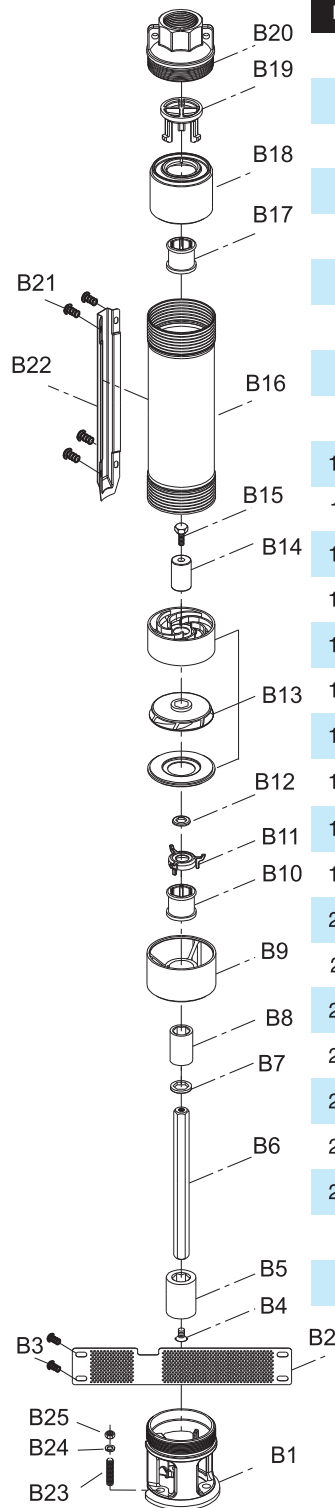


VISTA COMPONENTES MOTOR / BOMBEADOR BOMBAS DE 2.5 POLEGADAS

DIAGRAMA

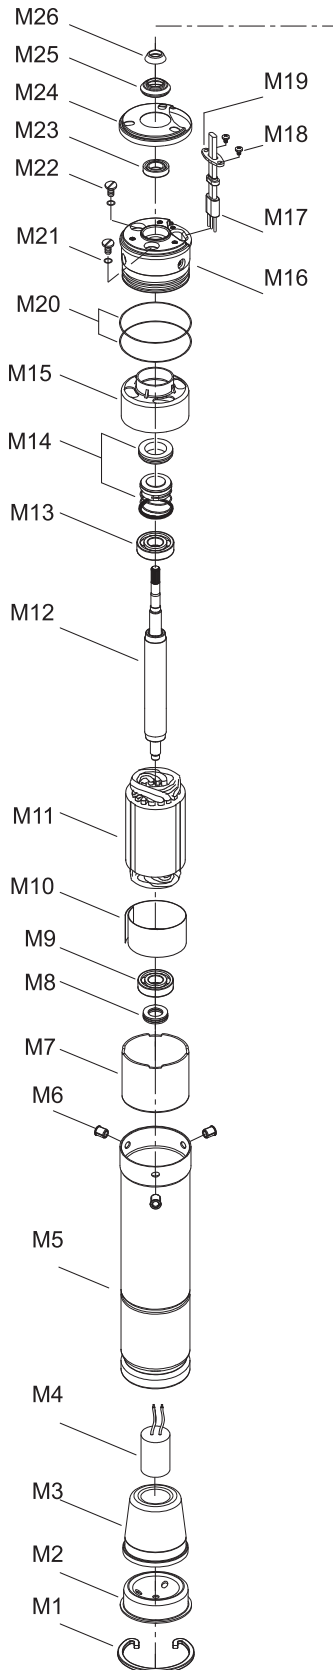

M	MOTOR	B	BOMBEADOR
1	ANEL ELASTICO	1	CORPO DE SUÇÃO
2	TAMPA DO DIAFRAGMA	2	CRIVO
3	DIAFRAGMA	3	PARAFUSO FIXAÇÃO
4	CAPACITOR INTERNO	4	TRAVA EIXO INFERIOR
5	CORPO DO MOTOR	5	ACOPLAMENTO
6	ANEL DE TRAVAMENTO	6	EIXO BOMBEADOR
7	TAMPA INFERIOR	7	ARRUELA AJUSTE POLIACETAL
8	ROLAMENTO DE IMPULSO	8	BUCHA DESGASTE INOX
9	ROLAMENTO INFERIOR	9	MANCAL GUIA INFERIOR
10	PROTEÇÃO ENROLAMENTO	10	BUCHA GUIA BORRACHA
11	ESTATOR	11	MOLDURA DE SUPORTE
12	ROTOR DO MOTOR	12	ARRUELA AJUSTE BORRACHA
13	ROLAMENTO SUPERIOR	13	CORPO DE ESTAGIO
14	SELO MECANICO	14	BUCHA DESGASTE SUPERIOR
15	PROTEÇÃO ENROLAMENTO	15	TRAVA EIXO SUPERIOR
16	TAMPA SUPERIOR	16	CAMISA
17	CABO SAIDA MOTOR	17	BUCHA GUIA BORRACHA
18	PARAFUSO FIXAÇÃO CABO	18	SUPORTE DE VALVULA
19	SUPORTE FIXAÇÃO CABO	19	VALVULA RETENÇÃO
20	ANEL VEDA TAMPA SUPERIOR	20	SAIDA CORPO DE SUÇÃO
21	ANEL DE BORRACHA	21	PARAFUSO FIXAÇÃO SUPORTE
22	PARAFUSO DA VALVULA	22	PROTEÇÃO CABO
23	RETENTOR DE VEDAÇÃO	23	PRISIONEIRO TAMPA
24	PROTEÇÃO DA TAMPA	24	ARRUELA DE PRESAO
25	RETENTOR	25	PORCA SEXTAVADA
26	GAXETA		

IMPORTANTE:
Ao fazer o pedido do(s) componente(s) informe corretamente o modelo do seu Bombeador/Motor.
Exemplo: 2.5AT2-11