


## VISTA COMPONENTES MOTOR / BOMBEADOR BOMBAS DE 4 POLEGADAS

### DIAGRAMA

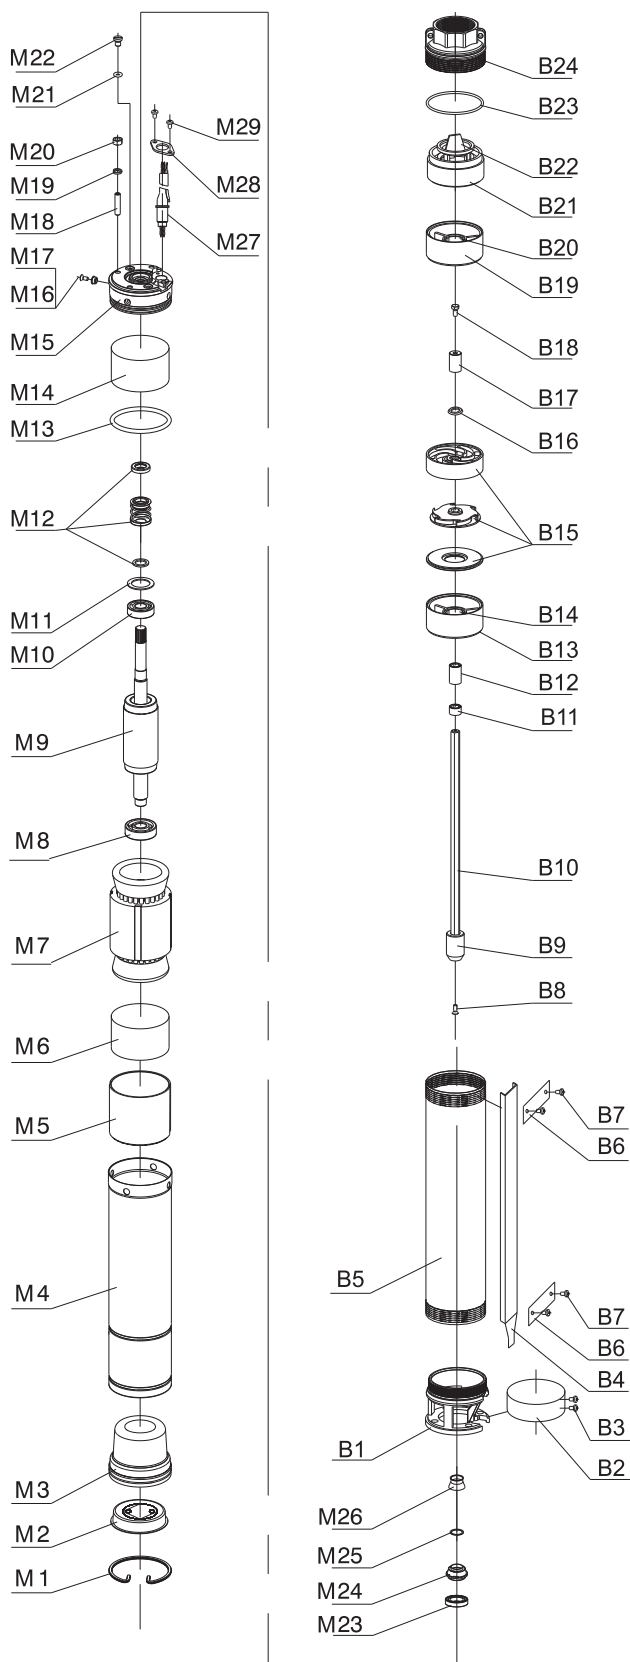

M	MOTOR	B	BOMBEADOR
1	ANEL ELÁSTICO	1	CORPO DE SUÇÃO
2	TAMPA DO DIAFRAGMA	2	CRIVO
3	DIAFRAGMA	3	PARAFUSO FIXAÇÃO SUPORTE
4	CORPO DO MOTOR	4	PROTEÇÃO CABO
5	TAMPA INFERIOR	5	CAMISA
6	PROTEÇÃO ENROLAMENTO	6	SUPORTE FIXAÇÃO CABO
7	ESTATOR	7	PARAFUSO FIXAÇÃO SUPORTE
8	ROLAMENTO	8	TRAVA EIXO INFERIOR
9	ROTOR DO MOTOR	9	ACOPLAMENTO
10	ROLAMENTO	10	EIXO
11	ARRUELA DE AJUSTE	11	ARRUELA AJUSTE POLIACETAL
12	SELO MECÂNICO	12	BUCHA DESGASTE INFERIOR
13	ANEL DE VEDAÇÃO	13	MANCAL GUIA INFERIOR
14	PROTEÇÃO ENROLAMENTO	14	BUCHA GUIA BORRACHA
15	TAMPA SUPERIOR	15	CORPO DE ESTÁGIO
16	PARAFUSO TAMPA	16	ARRUELA AJUSTE BORRACHA
17	ARRUELA TAMPA	17	BUCHA DESGASTE SUPERIOR
18	PRISIONEIRO TAMPA	18	TRAVA EIXO SUPERIOR
19	ARRUELA DE PRESSÃO	19	MANCAL GUIA SUPERIOR
20	PORCA SEXTAVADA	20	BUCHA GUIA BORRACHA
21	ANEL DE BORRACHA	21	SUPORTE SUÇÃO
22	PARAFUSO DA VÁLVULA	22	VÁLVULA RETENÇÃO
23	RETENTOR DE VEDAÇÃO	23	ANEL DE AJUSTE
24	RETENTOR	24	SAÍDA CORPO SUÇÃO
25	ARRUELA DA GAXETA		
26	GAXETA		
27	CABO SAÍDA MOTOR		
28	SUPORTE FIXAÇÃO CABO		
29	PARAFUSO FIXAÇÃO DO CABO		

**IMPORTANTE:**  
Ao fazer o pedido do(s) componente(s)  
informe corretamente o modelo  
do seu Bombeador/Motor.

**Exemplo: 4ATM2-04**